


הוראות הרכבה לחממה ביתית 1614


- תודה שרכשת מוצר זה, אנא קרא/י את ההוראות במלואן לפני הרכבת החממה.
- בחר/י שטח ישר ומפולס למיקום החממה.
- יש לפרוס את כל החלקים בצורה מסודרת ונגישה להרכבה.
- ודא/י שכל הצינורות מוכנסים לתוך המחברים שלהם בחוזקה.
- אין צורך בכלים כלשהם על מנת להרכיב את החממה.
- מומלץ להניח את כל עציצי הצמחים בחלק האחורי של מדפי הרשת, מקסימום 5 ק"ג לכל מדף.
- עציצים כבדים יש להניח על הרצפה.
- במידה ושהחממה מפורקת, יש לוודא שהחממה נקייה ויבשה לפני האחסון, זה ימנע הצטברות של עובש וחלודה.
- במידת הצורך, מומלץ להשתמש ביתדות הקרקע ובחבלים ליציבות החממה.
- החממה לא תוכננה לעמוד במזג אויר קיצוני. במזג אויר קיצוני יש להעביר את הצמחים ולקפל את החממה מכיוון שגשם כבד, שלג ורוח חזקה יגרמו נזק.
- צבע יריעת החממה עשוי להשתנות עקב חשיפה לשמש.
- יש לבדוק את החממה מעת לעת עבור לגילוי נזקים ממזג האוויר או אם יש צורך לחזק את חבלים.
- אי ציות לעצות הבטיחות הללו עלול לגרום לנזק למוצר, לאובדן רכוש, וחלילה לפציעה בגוף.

חלקים ואביזרים באריזה

מס' יחידות				מס' יחידות				מס' יחידות			
1		63.5cm	45	A		6		G		2	
2		47.5cm	42	B		4		H		3	
3		28cm	26	C		4		I		4	
4		66.5cm	6	D		32		J		6	
5			8	E		1		K		1	
6			12	F		2					

הוראות הרכבה

1. **פתיחת האריזה** - פרקו את תכולת האריזה והניחו את החלקים על הקרקע. יש לקבץ את אותם החלקים ולבדוק שכל חלקי החממה קיימים מול רשימת החלקים המפורטת בטבלה.
 2. **בסיס, מדפים, דפנות וקשתות גג** – יש לחבר את הצינורות של השלד בחוזקה לתוך מחברים, כמוצג באיור.
 3. **כיסוי** – יש לפרוס את הכיסוי ולפתוח את רוכסן הדלת לפני החלקה על המסגרת. החלק/י בזהירות את הכיסוי על המסגרת. אם הכיסוי הדוק מאוד, אנא בדוק/י אם הצינורות של החממה לא נכנסו לתוך המחברים לגמרי.
- סיים/י בקשירת סרטי הבד המחוברים לכיסוי, מסביב למסגרת החממה.

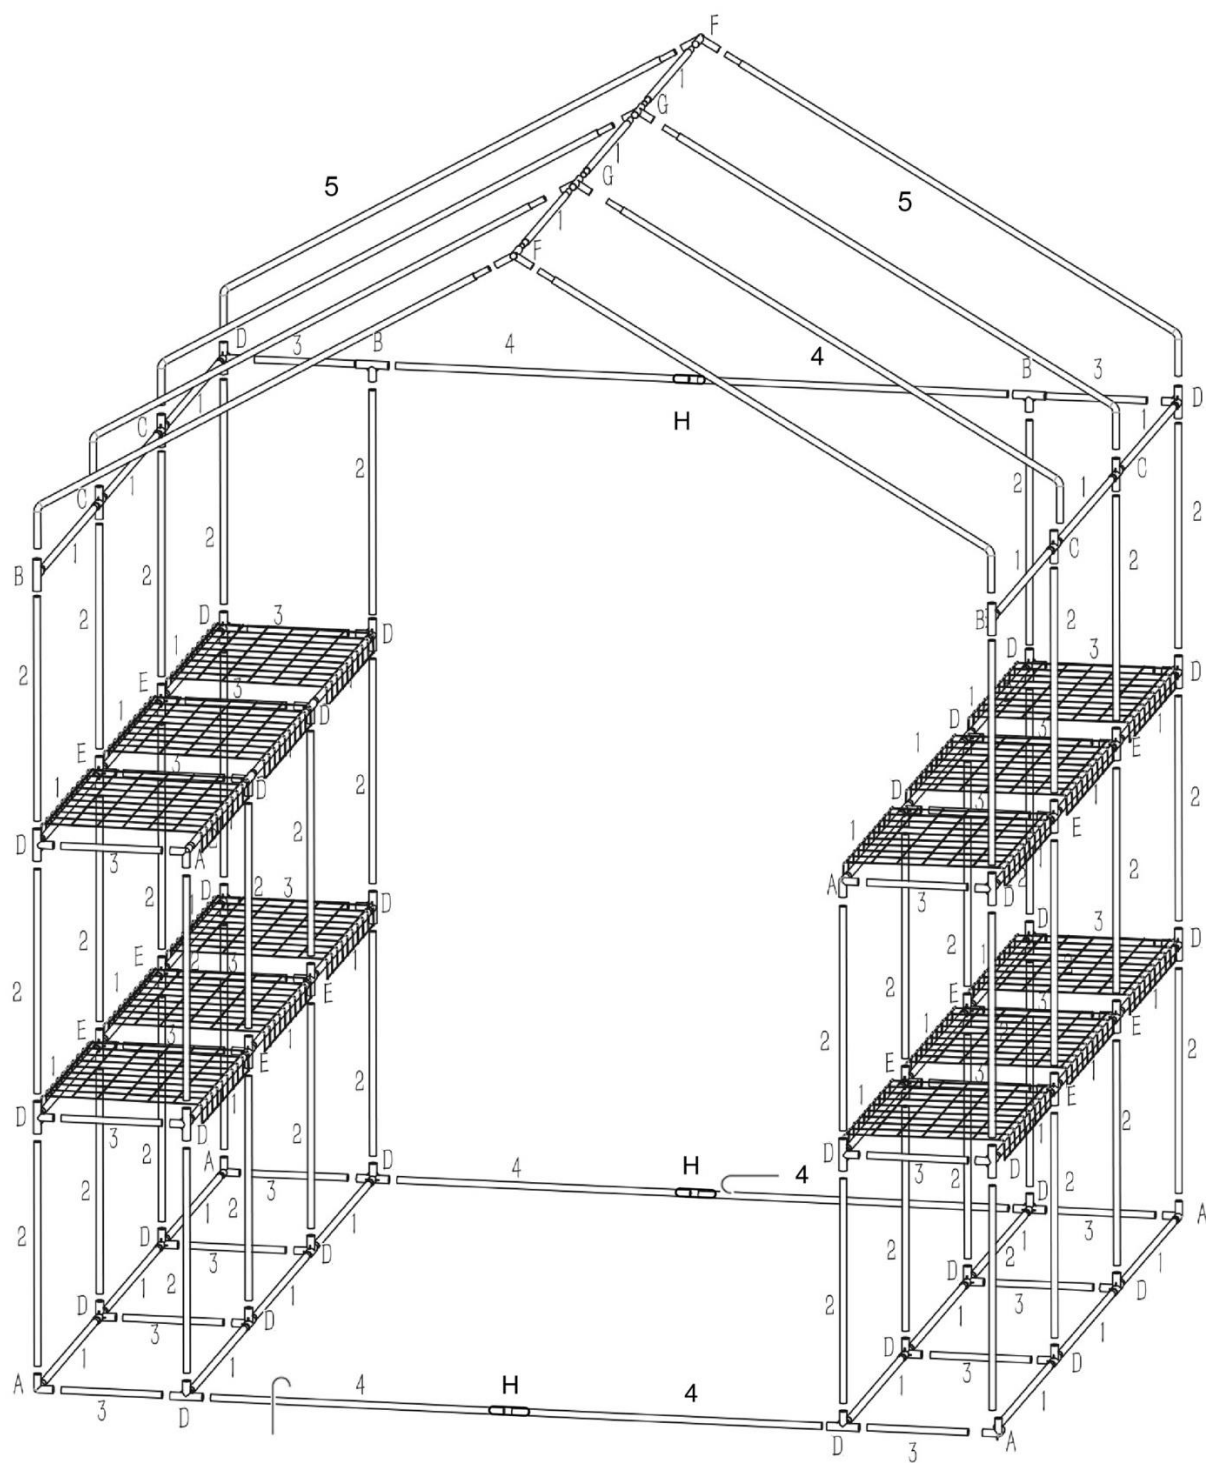

צד זה הוא חזית החממה