



מעמד מדורג פינתי לעיצים דגם 83029 - הוראות הרכבה***


תודה שרכשת מוצר זה!

לפני שמתחילים:

- פרוש את חלקי המעמד
- ודא שכל החלקים נמצאים
- ודא שברשותך כלי עבודה הנדרשים, שטח רחב ונקי לעבודה.
- הסר את כל שקיות הפלסטיק במידה וישנן, והשלך אותן למיחזור בביטחה.
- שמור את הוראות ההרכבה לצורך עתיד.

****ההוראות בלשון זכר מטעמי נוחות, עמך הסליחה.**

להלן הוראות הרכבה עצמית:

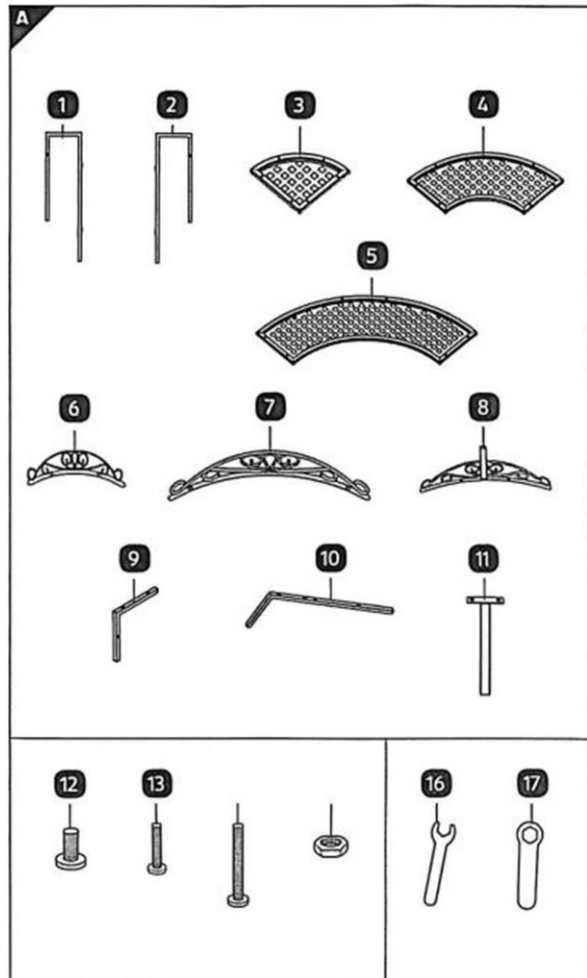

חלקי המעמד A:

1. מסגרת וו - 1 יח'
2. מסגרת וו - 1 יח'
3. מדף עליון - 1 יח'
4. מדף אמצעי - 1 יח'
5. מדף תחתון - 1 יח'
6. עיטור מדף עליון - 1 יח'
7. עיטור מדף אמצעי - 1 יח'
8. עיטור מדף תחתון - 2 יח'
9. מסגרת ר קצרה - 2 יח'
10. מסגרת ר ארוכה - 2 יח'
11. רגל תמיכה מרכזית - 1 יח'
12. ברגי 8 מ"מ - 11 יח'
13. ברגי 25 מ"מ - 20 יח'
14. בורג 38 מ"מ - 1 יח'
15. אום - 1 יח'
16. מפתח פתוח - 1 יח'
17. מפתח סגור - 1 יח'
18. קוצי חיבור
19. צירי חיבור
20. תחתיות פלסטיק

ההרכבה קלה יותר ע"י 2 אנשים.


הרכבת המסגרת B:

1. אתר והנח את מסגרת הוו (מס' 1), מסגרת ר ארוכה (10) ו-2 ברגי 25 מ"מ (13)
2. הרכב באופן רופף את מסגרת ר ארוכה למסגרת הוו ע"י הברגים (ראה איור A) חזור על הפעולה עם מסגרת הוו השניה (2) ומסגרת ר הארוכה הנוספת
3. חבר מסגרת ר קצרה (9) למסגרת הוו כמוצג באיור A. ודא שחורי החיבור במסגרת ר הקצרה מופנים כלפי מעלה.
4. חבר את 2 המסגרות שהרכבת כמוצג באיור B באמצעות ווי החיבור, יתכן ויש צורך להפעיל מעט כוח כדי להשחיל אותם אחד בשני - 18, 19.


הרכבת המדפים:

5. חיבור מדף עליון – איור D – הנח את המדף העליון (3) על הרצפה וחבר את העיטור (6) באמצעות 2 ברגי 8 מ"מ (12).

6. חיבור מדף אמצעי – איור E – הנח את המדף האמצעי (4) על הרצפה וחבר את העיטור (7) באמצעות 3 ברגי 8 מ"מ (12)

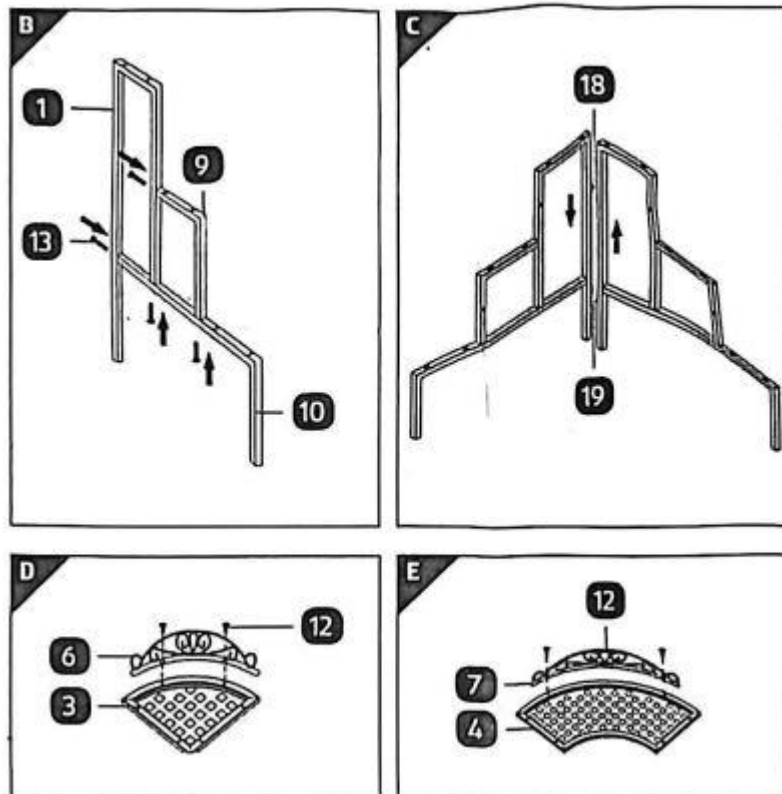


7. הנח את המדף התחתון (5) על הרצפה, וחבר את רגל התמיכה המרכזית (11) ואת 2 העיטורים התחתונים (8) – איור F

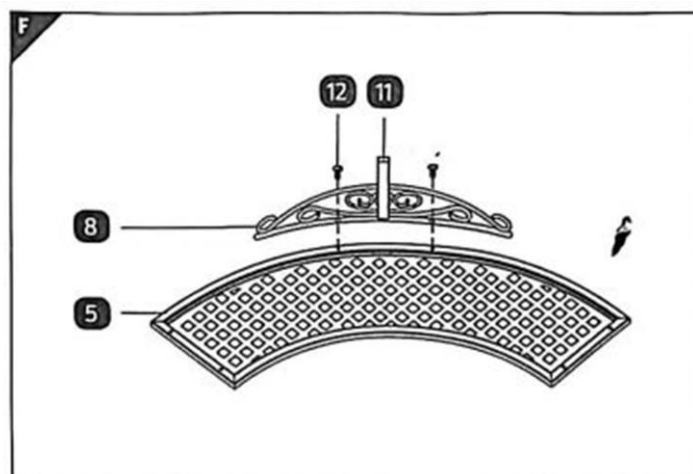

חיבור המדפים למסגרת - איור G:

8. מקם את המדף העליון (3) על הרצפה כשחלקו העליון מופנה כלפי הרצפה.
9. הפוך את המסגרת שהרכבת, כך שחלקה העליון יופנה כלפי מטה על גבי המדף העליון. חבר את המסגרת למדף העליון ע"י ברגי 25 מ"מ (13) חזור על הפעולה עם יתר המדפים.
10. איור H - הפוך בזהירות את המעמד על רגליו. במידה וכל חלקיו במקומם, הדק את כל הברגים באמצעות המפתחות 16, 17.

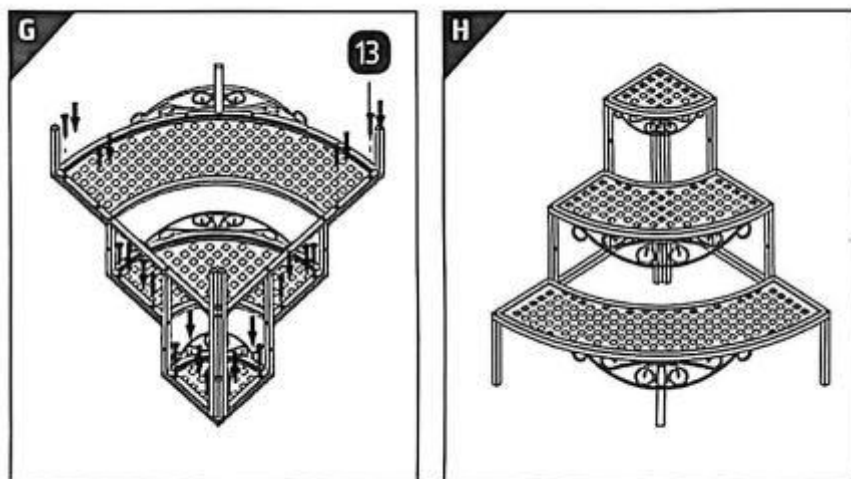

- בזהירות מקם את המעמד במיקומו הרצוי והסופי.
- ודא שוב שכל הברגים מחוזקים.
- החלק את התחתיות הקשיחות (9) אל תחתיות הרגליים.

כעת המעמד מוכן לשימוש – תיהנו!